



Padlóbevonatok ápolása Útmutató

Általános tudnivalók

A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, teljesen vázlatosak és csupán az alapvető funkciókat ismertetik. Nem az adott helyszínre szabottak. A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy megbízó a mindenkori munkálatok megkezdése előtt saját felelősségére ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal. Nem alkalmas üzemfenntartási tervként, ill. részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes előírásokat és adatokat a műszaki adatlapok, rendszerleírások illetve engedélyek tartalmazzák, melyek kötelező érvényűek.

Padlóápolás

Értékmegőrzés

A gondos és rendszeres ápolás megvédi a padlót, és jelentősen hozzájárul az épület értékének megőrzéséhez is. A padló kiemelkedően szép megjelenése hosszú időn át megmarad, és az elhasználódás ideje is jelentősen kitolódik. Ezáltal hosszútávon csökkennek fenntartási költségek is, tehát megéri szisztematikusan ápolni.

Megelőző intézkedések

- A megfelelő méretű szennyfogó zóna beépítésével csökkenthető a külső szennyeződések bekerülése az épület belsejébe.
- Az építkezés ideje alatt érdemes az éppen megszilárdult padlóbevonatot pl.: Sto Härd Pavisave védőszövetrel vagy a Sto fóliára kasírozott takaró szövetével védeni.
- A padlóbevonatok felületének sérülését okozhatják a mechanikai terhelések, pl. az éles szélű tárgyak (asztal- és széklábak). Javasoljuk ezért, hogy ezekre alkalmazzanak műanyag csúszókorongot.
- A padló és a szennyfogó zóna rendszeres takarításával megakadályozhatjuk a károsító szennyeződések felgyülemelését és az ezzel járó karcolódások kialakulását a padló felületén.



Padlóápolás

Ápolási feladatok

Az alaptisztítás utáni ápolás a padló alapvető védelmét szolgálja. Ennek során ápolószereket használunk, melyek a felületet tartósan megóvják a mechanikai terhelések okozta károsodásoktól valamint megkönnyítik a karbantartó (napi) tisztítást. Az alapos tisztítás kifizetődik: eredménye hatásos szennyeződésmertesség, vonzó megjelenés és hosszan tartó, ellenállóképes védelem. A kiegészítő védőfilm réteget új bevonatrendszer esetén az építési munka befejezése után, közvetlenül az átadás előtti takarítással egybekötve lehet felvinni.

Termékek

- StoDivers P 105: fényes ápolódiszperzió EP- és PUR-bevonatokra.
- StoDivers P 110: selyemfényű emulzió vezetőképes bevonatokra.
- StoDivers P 120: selyemmatt ápolódiszperzió EP- és PUR-bevonatokra.

Padlóápolás

Általános tudnivalók

A StoCretec padlóápolási termékei a száraz és tiszta epoxi vagy poliuretán gyanta bevonatokra közvetlen a padlóbevonat átadása illetve az építési munkálatokat követő takarítás vagy alaptisztítás után hordhatók fel.

- A felhordás során kerülni kell a magas hőmérsékletet, a közvetlen napsugárzást és a huzatot, mivel ezek a padlóápoló szerek gyors kiszáradását okozzák, ez pedig csíkosodáshoz vezethet.
- A termékeket ne hígítsuk és ne keverjük más anyagokkal.
- Mindig tartsuk be az egyes munkafázisok között a száradási időt.
- A munkafázisok között minden esetben mossuk ki alaposan vízzel a törlőruhát, nehogy beleszáradjon az ápolószer.

Figyelem!



Az ápolási munkákat (23 °C hőmérséklet és 50% relatív légnedvességtartalom esetén) legkorábban a padlóbevonat elkészítése után 48 órával lehet megkezdeni.



Padlóápolás

Végrehajtás

- A StoCretec padlóápolási termékeit felhasználás előtt alaposan fel kell rázni.
- A padlóápoló szert kis, ellenőrzött mennyiségben öntsük a száraz padlóra. A szükséges mennyiséget a termék műszaki adatlapja tartalmazza (lásd: www.sto.hu).
- Az ápoló disperziót enyhén előnedvesített lapos feltörlővel (mop) hordjuk fel egyenletesen, 1-1,5 m széles sávban. A sávokat nedves állapotban dolgozzuk össze.
- Gyorsan kell dolgozni. A megszáradt filmrétegbe ne töröljünk bele.
- A ápolószer réteget hagyjuk jól kiszáradni (legalább 30 perc), és a száradási idő alatt ne lépjünk rá. A száradási idő függ a levegő páratartalmától és a hőmérséklettől.
- A második réteget mindig az előzőre átlósan hordjuk fel.
- A StoDivers P 105 és StoDivers P 110 12 óra elteltével „gyors eljárásban” fehér koronggal, kb. 800/900 percenkénti fordulattal felpolírozható. Ennek hatására a védőfilm tömörödik, kopásállósága nő. Főleg a StoDivers P 110 vezetőképes ápolószer esetén érhető el így strapabíró védőréteg.

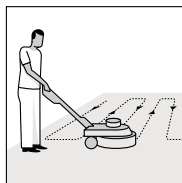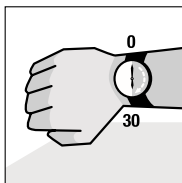


Munkavédelem

Munkavédelmi előírás: előzze meg szembe vagy bőrre kerülését!

Figyelem!

Viseljen munkavédelmi kesztyűt!

Viseljen munkavédelmi szemüveget!

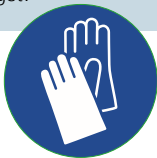

Sto Építőanyag Kft.**Székhely:**

2330 Dunaharaszti,

Jedlik Ányos u. 17

Telefon +36 24 510 210

Telefax +36 24 490 770

E-mail info.hu@sto.com

Honlap www.sto.hu

Telephely:

Pécsi kereskedelmi központ

7629 Pécs,

Névtelen u. 1.

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314

E-mail h.klits@sto.com